


Instructivo para instalar su cortinero ajustable: chico, mediano grande y extra grande

Su nuevo cortinero ajustable ha sido diseñado para dar un servicio eficiente y duradero. De la calidad de la instalación depende gran parte de su funcionalidad. Su cortinero deberá contener los accesorios para su sencilla instalación, cheque el contenido de la bolsa de herrajes de acuerdo a la siguiente tabla:

contenido	chico y mediano	grande y extra grande
universal	1 juego de ménsulas 1 soporte con abrazadera 1 abrazadera A 1 abrazadera B	1 juego de ménsulas 1 soporte con abrazadera A 1 soporte con abrazadera B 1 abrazadera A 1 abrazadera B
usted necesitará:		
Para instalación a:		
Pared	1 juego de ménsulas 1 soporte con abrazadera A	1 juego de ménsulas 1 soporte con abrazadera A 1 soporte con abrazadera B
Techo	2 abrazaderas A 1 abrazadera B	2 abrazaderas A 2 abrazadera B

Como instalar su Cortinero Ajustable

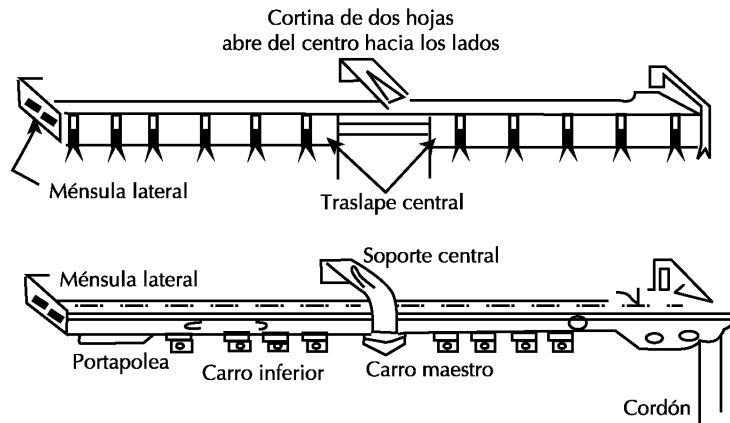


Para Cortineros a la pared


Cómo medir para colocar las ménsulas:

- Si su cortina es de dos hojas (abre al centro), coloque las cortinas sobre la superficie plana, mida cada una de las hojas, y a la suma quite 10 cm para el traslape central.
- Si su cortina sólo tiene una hoja, esa será la medida de separación de las ménsulas.
- Para la altura, decida cuánto va a estar separada del piso su cortina, (lo mínimo recomendable es 2,5 cm), mida la altura de su cortina y marque sobre la pared esta distancia más la separación que Ud. decidió desde el piso.

Cortina de dos hojas

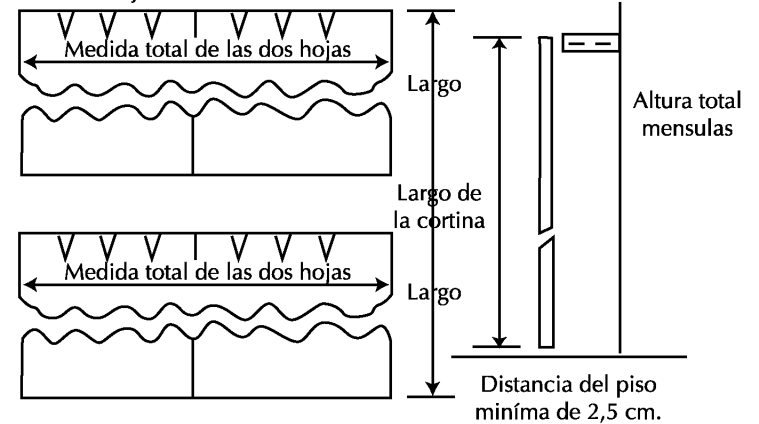


Marque los agujeros de las ménsulas, sobre la pared rectificando que la separación de las ménsulas correspondan con la medida de sus cortinas, cheque también la altura; al centro de las ménsulas coloque él o los soportes centrales.

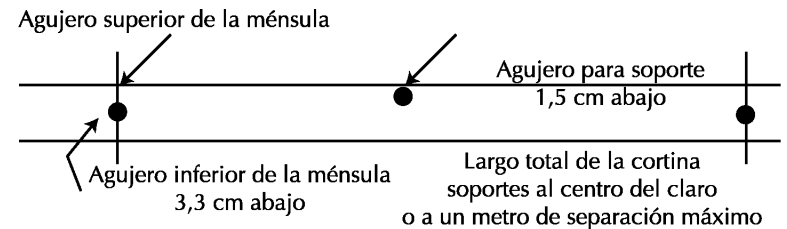


Con su talador haga las perforaciones con una broca de concreto de 1/4" (6,3 mm), a una profundidad de 4.5 cm, inserte los taquetes, y coloque los herrajes con los tornillos. Antes de colocar su cortinero cuente cuantos pliegues tiene cada hoja de sus cortinas, al número de pliegues quite 4 ese será el número de corredera de deberá sacar a cada extremo de su cortinero, para sacar las sobranes, siga este sencillo procedimiento:

En una superficie plana, coloque su cortinero visto por la parte de atrás, corra los dos carros del lado derecho, separe las varillas y saque las correderas que sobran,


vuelva a colocar las varillas y corra los carros ahora del lado izquierdo, separe las varillas y saque las correderas, arme nuevamente. No se preocupe si los carros no cierran al centro, eso se corregirá cuando el cortinero sea colocado en su lugar. Durante este proceso, cuide que el cordón no pierda su posición dentro de la varilla.

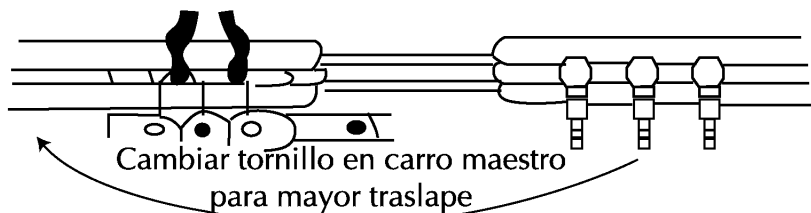

Coloque el cortinero en su lugar metiendo primero la varilla en los soportes centrales, (note que las abrazaderas están marcadas con la letra B para varilla inferior y A para la varilla exterior), y al final en los descansos de las ménsulas. Una vez en su lugar doble con las pinzas la pata que está al extremo de las portapoleas de manera que quede el agujero de frente a Ud.

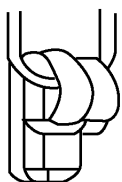


GUIA DEL CORDON

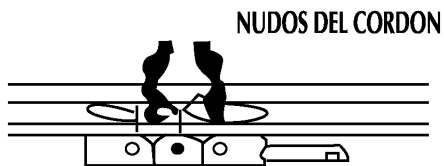


CARRO DERECHO (CARRO MAESTRO)

Para Cortineros al Techo:

Coloque las abrazaderas a 8 cm como mínimo del muro, las abrazaderas de los extremos se colocarán a 15 cm del final del cortinero y las centrales se repartirán en el claro sobrante. La manera correcta de meter las abrazaderas se ilustra en el siguiente dibujo:

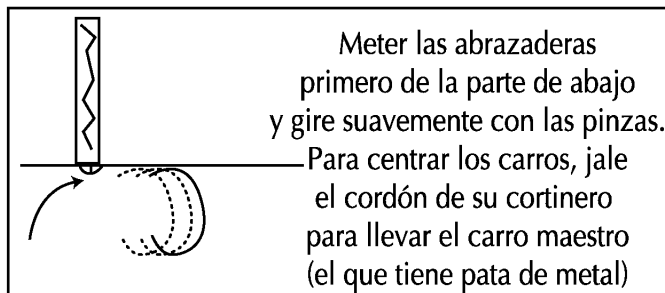

hasta el extremo, con el cordón tensionado, deslice el carro de plástico hasta el otro extremo de la varilla. Una vez en esta posición, en la parte posterior de este carro pase el cordón por debajo de la patita (ver dibujo).

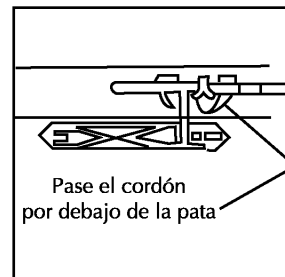

Para cambiar de lado el cordón, simplemente jale el cordón de entre las poleas de plástico del lado deseado, cuidando que no se enrede del lado opuesto.

Colocación de la guía del cordón: con un taquete y un tornillo, coloque el tirante justo debajo del cordón, pase el cordón por la guía sin que se enrede. Para tensarlo, jale el cordón por la parte posterior del carro maestro haga otro nudo y corte el sobrante.

NOTA: es muy importante colocar el tensor del cordón, pues además de ser más cómoda la operación del cortinero, puede evitar accidentes con los niños.

Pruebe el funcionamiento de su cortinero y cuelgue las cortinas: empiece por el lado de las portapoleas colocando los dos primeros ganchos en el carro. Repita para el lado contrario.

Para convertir un Cortinero de dos hojas en uno de una hoja.

PASO COMUN:

Coloque el cortinero con el frente hacia el piso, separe las varillas unos 15 cm, libere el cordón del carro de plástico, sáquelo. Vuelva a juntar las varillas. Cuide que el cordón no se cruce al rearmar.

Para abrir su cortina de derecha a izquierda.

Corra el carro maestro totalmente a la izquierda, separe las varillas y saque las correderas del lado derecho, arme nuevamente las varillas. Con el cordón corra el carro hasta el tope del lado derecho, separe las varillas y meta las correderas que previamente había sacado. Arme finalmente las varillas. (El carro de plástico se desecha).

Para correr su cortina de izquierda a derecha.

Corra el carro maestro totalmente a la derecha, separe las varillas y saque las correderas del lado izquierdo, arme nuevamente las varillas. Con el cordón corra el carro hasta el tope del lado izquierdo, separe las varillas y meta la corredera que previamente había sacado. Arme otra vez las varillas. Finalmente quite el tornillo del carro maestro y voltee la pata metálica hacia el lado izquierdo. (El carro de plástico se desecha).